Panasonic



Istruzioni per l'uso di base

Fotocamera digitale

Modello N. DMC-FX55



Leggere completamente queste istruzioni prima dell'uso.



LEICA DC VARIO-ELMARIT Consultare anche le Istruzioni d'uso (in formato PDF) registrate sul CD-ROM contenente le istruzioni d'uso (in dotazione).



Qui è possibile ottenere informazioni sulle metodologie operative avanzate e controllare la sezione Ricerca guasti.

Web Site: http://www.panasonic-europe.com



Egregio cliente,

Grazie per aver acquistato una fotocamera digitale Panasonic. Legga attentamente queste istruzioni per l'uso e le conservi per consultarle quando ne avesse bisogno.

Informazioni per la sua sicurezza

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O DANNI AL PRODOTTO.

- NON ESPORLO ALLA PIOGGIA, UMIDITÀ, GOCCIOLAMENTI O SPRUZZI ED EVITARE DI METTERVI SOPRA OGGETTI PIENI DI LIQUIDI, COME VASI.
- USARE SOLTANTO GLI ACCESSORI CONSIGLIATI.
- NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O RETRO); ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI, RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Osservare attentamente le leggi sul copyright.

La registrazione di nastri o dischi preregistrati, o di altro materiale pubblicato o trasmesso, per scopi che non siano il puro utilizzo personale può costituire una violazione delle leggi sul copyright. Anche in caso di utilizzo personale, la registrazione di alcuni materiali può essere soggetta a limitazioni.

- Si noti che l'aspetto dei reali comandi, componenti, voci di menu, ecc. della fotocamera digitale può differire da quello che appare in queste istruzioni per l'uso.
- Il logo SDHC è un marchio.
- Leica è un marchio registrato di Leica Microsystems IR GmbH.
- Elmarit è un marchio registrato di Leica Camera AG.
- Altri nomi, nomi di società e nomi di prodotti contenuti in queste istruzioni sono marchi o marchi registrati delle relative società.

LA PRESA DEVE ESSERE INSTALLATA VICINO ALL'APPARECCHIO ED ESSERE FACILMENTE RAGGIUNGIBILE.

PRECAUZIONE

Se la batteria non è sostituita correttamente, potrebbe verificarsi un'esplosione. Per la sostituzione utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliate dal produttore. Per lo smaltimento delle batterie usate attenersi alle istruzioni del produttore.

Attenzione

Rischio di incendi, esplosioni e ustioni. Non smontare le batterie, non riscaldarle oltre i 60 °C e non incenerirle.

La marcatura d'identificazione del prodotto si trova sul fondo delle unità.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far

risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino.

In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea

Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

■ Informazioni relative al caricabatterie

ATTENZIONE!

- PER MANTENERE UNA BUONA VENTILAZIONE, NON INSTALLARE O SISTEMARE QUESTA UNITÀ IN UNO SCAFFALE DEI LIBRI, ARMADIETTO INCORPORATO OD ALTRO SPAZIO RISTRETTO. PER PREVENIRE I RISCHI DI SCOSSE O INCENDIO DOVUTI A SURRISCALDAMENTO, ACCERTARSI CHE TENDE OD ALTRO MATERIALE NON OSTRUISCANO LE CONDIZIONI DI VENTILAZIONE.
- NON OSTRUIRE LE APERTURE DI VENTILAZIONE DELL'UNITÀ CON GIORNALI, TOVAGLIE, TENDE ED ALTRI OGGETTI SIMILI.
- NON METTERE SULL'UNITÀ SORGENTI DI FIAMME NUDE, COME CANDELE ACCESE.
- DISFARSI DELLE PILE RISPETTANDO L'AMBIENTE.
- Il caricabatterie si trova in standby quando il cavo di alimentazione CA è collegato.
 Il circuito primario è sempre attivo finché il cavo di alimentazione rimane collegato a una presa elettrica.

■ Precauzioni per l'uso

 Non utilizzare cavi AV diversi da quello in dotazione.

Tenere la fotocamera lontana da apparecchi magnetizzati (come forni a microonde, TV, apparecchi per videogame, ecc.).

- Se si utilizza la fotocamera su un televisore o nelle sue vicinanze, immagini e suoni possono essere disturbati dalle radiazioni elettromagnetiche.
- Non utilizzare la fotocamera vicino ad un telefono cellulare, perché ciò può causare disturbi che influenzano negativamente immagini e suoni.

- I dati registrati possono essere danneggiati e le immagini possono essere distorte dai forti campi magnetici creati da altoparlanti o motori di grandi dimensioni.
- Le radiazioni elettromagnetiche generate da un microprocessore possono influenzare negativamente la fotocamera digitale, disturbando immagini e suoni.
- Se il funzionamento della fotocamera digitale è disturbato da apparecchi magnetici, spegnere la fotocamera e rimuovere la batteria o scollegare l'adattatore CA (DMW-AC5E; opzionale), quindi inserire nuovamente la batteria o ricollegare l'adattatore CA. Infine, riaccendere la fotocamera.

Non utilizzare la fotocamera vicino a trasmittenti radio o linee ad alta tensione.

 Se si effettua una registrazione vicino a trasmittenti radio o a linee ad alta tensione, le immagini registrate e il suono possono esserne disturbati.

■ Custodia della fotocamera

- Non scuotere con forza la fotocamera, e non sottoporla a urti violenti, ad esempio lasciandola cadere.
 L'unità può funzionare in modo non corretto, la ripresa di immagini può risultare impossibile, o l'obiettivo/il monitor
 LCD possono subire danni.
- Si consiglia caldamente di non lasciare la fotocamera nella tasca dei pantaloni quando ci si siede, di non inserirla a forza in una borsa piena,
 ecc.



In caso contrario si rischia di danneggiare il monitor LCD, o di procurarsi delle lesioni.

- Prestare particolare attenzione nelle seguenti condizioni, in quanto l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
 - Presenza di sabbia o polvere in grande quantità.
 - Presenza di acqua che può bagnare l'unità, ad esempio quando questa viene utilizzata in una giornata di pioggia o su una spiaggia.
- Non toccare l'obiettivo o le prese con le mani sporche. Fare inoltre attenzione ad evitare che dei liquidi penetrino negli spazi attorno alla lente, ai pulsanti, ecc.
- Se la fotocamera viene colpita da schizzi di acqua dolce o salata, utilizzare un panno asciutto per pulire accuratamente il corpo della fotocamera.

■ Condensa (Quando l'obiettivo è appannato)

- La condensa si forma quando la temperatura ambiente o l'umidità cambiano. Fare attenzione alla condensa perché causa la formazione di macchie, la crescita di funghi o il malfunzionamento dell'obiettivo.
- Se si verifica la formazione di condensa, spegnere la fotocamera e non toccarla per circa 2 ore. Quando la temperatura della fotocamera si avvicina a quella ambientale, la condensa scomparirà naturalmente.

■ Schede utilizzabili in questa unità È possibile utilizzare una scheda di memoria SD, una scheda di memoria SDHC e una MultiMediaCard.

- In queste istruzioni operative, il termine scheda si riferisce ai seguenti tipi di scheda di memoria.
 - Scheda di memoria SD (da 8 MB a 2 GB)
 - Scheda di memoria SDHC (4 GB)
- MultiMediaCard (solo immagini fisse)

Informazioni più specifiche sulle schede di memoria utilizzabili con questa unità.

- Se si utilizzano schede con capacità di 4 GB o più è possibile utilizzare solo una scheda di memoria SDHC.
- Se la scheda di memoria da 4 GB è priva del logo SDHC, non è conforme allo standard SD e non funzionerà su questo prodotto.





Per le informazioni più aggiornate, visitare il seguente sito Web.

http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs (Il sito è solo in inglese.)


 Tenere la scheda di memoria fuori della portata dei bambini, per evitare che possano inghiottirla.

Indice

	-
Informazioni per la sua sicurezza	2
Accessori standard	7
Nome dei componenti	8
Mettere in carica la batteria con il caricatore	9
La batteria	10
Inserimento e rimozione della scheda (opzionale)/della batteria	11
Impostazione della data e dell'ora (Imp. Orol.)	12
Modifica dell'impostazione dell'orologio	13
Il selettore della modalità	13
Impostazione del menu	14
Indicazioni visualizzate sul monitor LCD/Cambiamento delle impostazioni visualizza	ate
sul monitor LCD	17
Ripresa di immagini	18
Scattare fotografie utilizzando la funzione automatica (modalità auto intelligente)	19
Utilizzo dello zoom ottico/Utilizzo dello zoom ottico esteso (EZ)	20
Ripresa di immagini con il flash incorporato	21
Ripresa di immagini con l'autoscatto	22
Controllo dell'immagine registrata (Revisione)	23
Riproduzione/Eliminazione delle immagini	24
Collegamento a un PC	26
Lettura delle istruzioni operative (formato PDF)	
Specifiche	28

Accessori standard

Controllare che tutti gli accessori siano presenti prima di utilizzare la fotocamera.

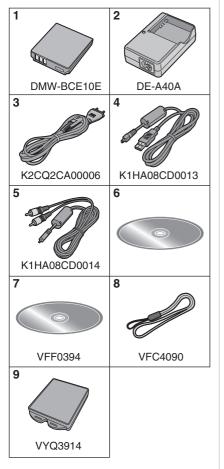


- Gruppo batterie
 (Indicato come batteria nel testo)
- Caricabatterie (Indicato come caricabatterie nel testo)
- 3 Cavo CA
- 4 Cavo di collegamento USB
- 5 Cavo AV
- 6 CD-ROM
 - Software
- 7 CD-ROM
 - Istruzioni d'uso
- 8 Cinghia
- 9 Custodia di trasporto della batteria
- Nel testo la scheda di memoria SD, la scheda di memoria SDHC e la MultiMediaCard sono indicate con il termine scheda.
- La scheda è opzionale.
 È possibile registrare o riprodurre delle immagini nella memoria interna quando non si utilizza una scheda.
- Se si sono smarriti gli accessori in dotazione, consultare il rivenditore o il centro di assistenza clienti più vicino. (È possibile acquistare separatamente gli accessori).

Nota a proposito della batteria ricaricabile


La batteria è progettata in modo da poter essere riciclata.

Attenersi alle normative locali in materia di riciclaggio.

Nome dei componenti

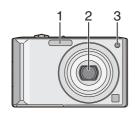


- 1 Flash
- 2 Objettivo
- 3 Indicatore autoscatto Lampada aiuto AF

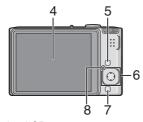


- 4 Monitor LCD
- 5 Pulsante [DISPLAY/LCD MODE]
- 6 Joystick

Pulsante [MENU/SET]


- ◄/Pulsante Autoscatto
- ▼/Pulsante [REV]
- ►/Pulsante di impostazione flash
- ▲/Compensazione esposizione/
 Staffa automatica/Regolazione fine del bilanciamento del bianco/Pulsante di compensazione del controluce in modalità auto intelligente

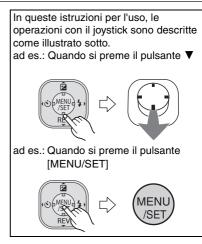

- 7 Pulsante [FUNC]/Eliminazione
- 8 Indicatore di stato

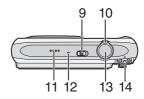


- 9 Interruttore di accensione/spegnimento della fotocamera
- 10 Leva zoom
- 11 Altoparlante
- 12 Microfono
- 13 Pulsante di scatto otturatore
- 14 Selettore modalità di funzionamento

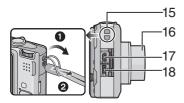

15 Occhiello cinghia

- Si consiglia di installare la tracolla quando si utilizza la fotocamera, per evitare che cada.
- 16 Cilindro dell'obiettivo
- 17 Presa [AV OUT/DIGITAL]
- 18 Presa [DC IN]
- Utilizzare sempre un adattatore CA Panasonic originale (DMW-AC5E; opzionale).
- Non è possibile utilizzare questa fotocamera per caricare la batteria, anche se ad essa è collegato l'adattatore CA (DMW-AC5E; opzionale).

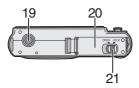


19 Attacco treppiede

- Quando si utilizza un treppiede, accertarsi che sia stabile quando la fotocamera è installata su di esso.
- 20 Sportello scheda/batteria
- 21 Leva di sgancio


Mettere in carica la batteria con il caricatore

Quando si acquista la fotocamera, la batteria non è carica. Caricare la batteria prima dell'uso.


1 Inserire la batteria, facendo attenzione alla direzione.

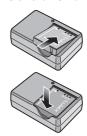

2 Collegare il cavo CA.

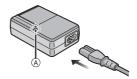

 Il cavo CA non può essere spinto interamente nel terminale di ingresso CA. Rimarrà uno spazio vuoto come illustrato sotto.

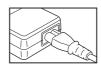

- Quando l'indicatore [CHARGE] (A) si illumina in verde, ha inizio la ricarica.
- La ricarica è completa quando l'indicatore [CHARGE] (A) si spegne (dopo circa 120 minuti).

3 Una volta completata la ricarica, scollegare la batteria.





- Al termine della ricarica, ricordarsi di scollegare il dispositivo di alimentazione dalla rete elettrica.
- La batteria si scalda dopo l'uso o la ricarica. Anche la fotocamera si scalda durante l'uso. Questo non è indice di un malfunzionamento.
- Se viene lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo dopo la ricarica, la batteria si esaurirà. In tal caso, ricaricarla.
- É possibile ricaricare la batteria anche se non è completamente scarica.
- Utilizzare il caricabatterie e la batteria dedicati.
- Quando si carica la batteria con il caricabatterie, farlo dentro casa.
- Non smontare o modificare il caricabatterie.
- Non lasciare alcun oggetto di metallo (es. forcine) vicino alle aree di contatto della presa elettrica. In caso contrario esiste il rischio di fiamma o scossa elettrica causate da cortocircuito o dal calore così generato.

La batteria

	Circa 280 immagini (Circa 140 min)
--	---------------------------------------

Il numero di immagini registrabili varia a seconda dell'intervallo tra le registrazioni.

Se l'intervallo tra le registrazioni aumenta, il numero di immagini registrabili diminuisce.

Autonomia di	Circa 300 min
riproduzione	

Il numero di immagini registrabili e l'autonomia di riproduzione variano a seconda delle condizioni operative e dello stato di conservazione della batteria.


Tempo di	Circa 120 min
ricarica	

Il tempo di ricarica e il numero di immagini registrabili con il pacco batterie opzionale (DMW-BCE10E) sono gli stessi indicati sopra.

• Quando ha inizio la ricarica, l'indicatore [CHARGE] si illumina.

Inserimento e rimozione della scheda (opzionale)/della batteria

- · Controllare che l'unità sia spenta.
- Preparare una scheda. (opzionale)
- È possibile registrare o riprodurre delle immagini nella memoria interna quando non si utilizza una scheda.
- 1 Far scorrere la leva di sgancio nella direzione della freccia, e chiudere completamente lo sportello della scheda/della batteria.

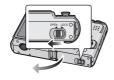

- Utilizzare sempre batterie Panasonic originali (DMW-BCE10E).
- Se si utilizzano altre batterie, non possiamo garantire la qualità di questo prodotto.

2 Batteria:

Inserirla fino in fondo, facendo attenzione che sia orientata correttamente.

Spostare la leva (A) nella direzione indicata dalla freccia per rimuovere la batteria.

Scheda:

Spingerla finchè non si sente uno scatto, facendo attenzione che sia orientata correttamente.
Per rimuovere la scheda, spingerla finché non si sente un clic, quindi estrarla in linea retta.



- B: Non toccare i terminali di connessione della scheda.
 - Se non è inserita fino in fondo, la scheda può subire dei danni.

3 0:

Chiudere lo sportello della scheda/della batteria.

@:

Far scorrere la leva di sgancio in direzione della freccia.



 Se non si riesce a chiudere completamente lo sportello della scheda/della batteria, rimuovere la scheda, controllarne l'orientamento e inserirla nuovamente.



- Rimuovere la batteria. Conservare la batteria rimossa nell'apposita custodia di trasporto (in dotazione).
- Non rimuovere la batteria finché non si sono spenti il monitor LCD e l'indicatore di stato (verde), altrimenti è possibile che le impostazioni sulla fotocamera non vengano memorizzate correttamente.
- La batteria in dotazione è studiata specificamente per la fotocamera. Non utilizzarla con altri apparecchi.

- Non inserire o rimuovere la batteria/la scheda mentre l'unità è accesa. In caso contrario i dati presenti nella memoria interna o sulla scheda possono essere danneggiati. Fare particolare attenzione mentre è in corso l'accesso alla memoria interna o alla scheda.
- Si consiglia di utilizzare una scheda Panasonic.

La memoria interna (circa 27 MB) può essere utilizzata come dispositivo di memorizzazione temporaneo quando la scheda utilizzata è piena. (La memoria interna non può essere utilizzata quando è inserita una scheda.)

Impostazione della data e dell'ora (Imp. Orol.)



■ Impostazione iniziale

L'orologio non è impostato, per cui all'accensione della fotocamera compare la sequente schermata.






- (A) Selettore modalità di funzionamento
- B Pulsante [MENU/SET] Joystick

1 Premere [MENU/SET].

2 Muovere ▲/▼/◀/▶ per selezionare la data e l'ora.

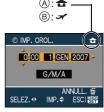



- (A) Ora nell'area di residenza
- B Ora nell'area di destinazione del viaggio
 - ◄/►: Selezionare la voce desiderata.
 - ▲/▼: Impostare l'ordine di visualizzazione per la data e l'ora.
 - 亩: Annullare senza impostare l'orologio.

3 Premere [MENU/SET] per eseguire l'impostazione.

 Dopo aver impostato l'orologio, spegnere la fotocamera. Quindi posizionare il selettore su una modalità di registrazione per accendere la fotocamera e controllare che l'impostazione dell'orologio sia corretta.

Modifica dell'impostazione dell'orologio

- Premere [MENU/SET].
- Muovere ▲/▼ per selezionare [IMP. OROL.].
- Muovere ► quindi eseguire i passaggi2 e 3 per impostare l'orologio.
- Premere [MENU/SET] per chiudere il menu.
 - È anche possibile impostare l'orologio nel menu [SETUP].




- Se una batteria carica è rimasta inserita per oltre 24 ore, anche la batteria interna dell'orologio risulterà completamente carica, permettendo di memorizzare per almeno 3 mesi l'impostazione dell'orologio nella fotocamera anche se la batteria viene rimossa. (Se si inserisce una batteria non sufficientemente carica, l'impostazione dell'orologio può essere memorizzata per un periodo più breve). Trascorso tale periodo, l'impostazione dell'orologio viene annullata. In tal caso, reimpostare l'orologio.
- È possibile impostare l'anno da 2000 a 2099. Il sistema utilizzato è quello a 24 ore.
- Se l'orologio non è impostato, non è possibile stampare la data corretta quando si imprime la data sulle immagini con [STAMP TESTO] o ci si rivolge a uno studio fotografico per la stampa delle immagini.
- Se l'orologio è impostato, è possibile stampare la data corretta anche se la data non viene visualizzata sullo schermo della fotocamera.

Il selettore della modalità

Se si accende l'unità e poi si ruota il selettore della modalità è possibile non solo passare dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa, ma anche selezionare la modalità Macro per riprendere immagini di un soggetto a distanza ravvicinata, o la modalità Scena più adatta per lo scopo della ripresa.

■ Passaggio da una modalità all'altra tramite il selettore

Allineare la modalità desiderata con (A). Ruotarlo lentamente e con decisione per impostare ciascuna modalità. (Non lasciarlo in posizioni che non corrispondono a nessuna modalità.)

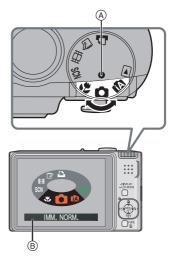

 Se si ruota il selettore della modalità, sul monitor LCD viene visualizzata la schermata riprodotta sopra (B).

Quando si accende la fotocamera, la modalità correntemente selezionata viene visualizzata sul monitor I CD.

■ Base

Modalità Immagine normale

Utilizzare questa modalità per le riprese normali.

Modalità automatica intelligente

Utilizzare questa modalità per lasciare che sia la fotocamera a gestire automaticamente tutte le impostazioni per la ripresa delle immagini.

Modalità Riproduzione

Questa modalità consente di riprodurre le immagini registrate.

Avanzate

Modalità Macro

Questa modalità consente di riprendere immagini ravvicinate di un soggetto.

Modalità Immagine in movimento

Questa modalità consente di registrare immagini in movimento.

Modalità appunti

Utilizzarla per riprendere le immagini, e riprodurle, come immagini negli appunti.

Modalità stampa

Utilizzare questa modalità per riprendere le immagini.

SCN Modalità Scena

Questa modalità consente di riprendere immagini conformi alla scena che si sta registrando.

La modalità Scena include le seguenti modalità. Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni operative (formato PDF).

- − Ŋ [RITRATTO]
- ISOFT SKIN
- [AUTORITRATTO]
- − → [PANORAMA]
- 📉 [SPORT]
- − ► [RITRATTO NOTT.]
- PANORAMA NOTT.]
- [CIBO]
- − ▼ [PARTY]
- 🏗 [LUME DI CANDELA]
- **9**,1 **9**,2

[BAMBINI1]/[BAMBINI2]

- KI [ANIM. DOMESTICI]
- − [TRAMONTO]
- 【♣】[ALTA SENSIB.]
- 🗐 [RAFF. ALTA V.]
- [CIELO STELLATO]
- (FUOCHI ARTIFIC.)
- − № [SPIAGGIA]
- 🐉 [NEVE]
- C [FOTO AEREA]

Impostazione del menu

 Visualizzazione delle schermate dei menu

Premere [MENU/SET].

es.: Viene visualizzata la prima pagina su un totale di 3 pagine.



- (A) Icone dei menu
- B Pagina corrente
- © Voci dei menu e impostazioni
- Mentre si seleziona la voce del menu, ruotare la leva dello zoom per passare facilmente alla pagina successiva/ precedente.

- Le voci e l'icone di menu impostabili differiscono a seconda della posizione del selettore della modalità.
- Informazioni sulle icone dei menu
- Menu della modalità [REG]

Viene visualizzato quando il selettore della modalità è posizionato su []/ []/ []/ []].

Menu della modalità [RIPR.]
Viene visualizzato quando il selettore
della modalità è posizionato su []

SCN Menu [MODALITÀ SCENA]

Viene visualizzato quando il selettore della modalità è posizionato su [SCN].

Menu [SETUP]

Viene visualizzato quando il selettore della modalità è posizionato su []/
[]/[]/[]/[]/[]]/ □].

- Impostazione delle voci dei menu
- L'esempio sotto mostra come impostare [QUALITA] quando è selezionata la modalità Immagine normale [].
- Muovere ▲/▼ per selezionare la voce del menu.







 Spostare ▼ in (A) per passare alla schermata successiva.

2 Muovere ▶.





3 Muovere ▲/▼ per selezionare l'impostazione.





4 Premere [MENU/SET] per eseguire l'impostazione.





- Chiusura della schermata dei menu Premere [MENU/SET].

■ Passaggio al menu [SETUP]



2 Muovere ▼ per selezionare l'icona dei menu [SETUP].





3 Muovere ▶.





- Selezionare quindi una voce di menu e impostarla.
- Utilizzo delle impostazioni rapide



- È possibile utilizzare [FUNC] per impostare facilmente le seguenti voci quando si esegue una registrazione. (Registrazione in modalità Immagine normale [])
 - -[STABILIZZ.]
 - -[SCATTO A RAFF.]
 - -[BIL. BIANCO]
 - -[SENSIBILITÀ]
 - -[DIM. IMMAG.]
- -[QUALITA]

1 Tenere premuto [FUNC] quando si esegue la registrazione.





2 Muovere ▲/▼/◄/▶ per selezionare la voce di menu e l'impostazione, quindi premere [MENU/SET] per chiudere il menu.






• È anche possibile chiudere il menu premendo [FUNC].



 [SET] (Impost. bianco) non viene visualizzato quando si utilizzano le impostazioni rapide.

Indicazioni visualizzate sul monitor LCD/ Cambiamento delle impostazioni visualizzate sul monitor LCD

■ Indicazioni visualizzate su schermo in modalità Immagine normale [] (al momento dell'acquisto)

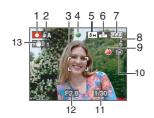

- 1 Modalità Registrazione
- 2 Modalità flash
 - Se si preme parzialmente il pulsante di scatto dell'otturatore quando il flash è attivato, l'icona del flash diventa rossa.
- 3 Area AF
 - L'area AF visualizzata è più grande del normale quando si riprendono immagini in condizioni di oscurità.
- 4 Messa a fuoco
- 5 Dimensioni immagine
- 6 Qualità

(6): Allarme oscillazioni

7 Indicazione relativa alla batteria



 L'indicazione diventa rossa e lampeggia se la carica residua della batteria si esaurisce. (L'indicatore di stato lampeggia quando il monitor LCD è spento).

Ricaricare la batteria o sostituirla con una completamente carica.

- Non viene visualizzata se si utilizza la fotocamera con l'adattatore CA collegato (DMW-AC5E; opzionale).
- 8 Numero di immagini registrabili
- 9 Stato della registrazione
- 10 Memoria interna/scheda
 - L'indicazione di accesso si illumina in rosso quando è in corso la registrazione di immagini nella memoria interna (o sulla scheda).
 - Quando si utilizza la memoria interna



- Quando si utilizza la scheda





- Evitare di eseguire le seguenti operazioni quando l'indicazione di accesso si accende. La scheda e i dati potrebbero essere danneggiati o l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
 - Spegnere l'unità.
- Rimuovere la batteria o la scheda.
 (quando si utilizza una scheda)
- Scuotere o urtare l'unità.
- Scollegare l'adattatore CA.
 (DMW-AC5E; opzionale) (quando lo si utilizza)
- Evitare di eseguire le seguenti operazioni quando è in corso la lettura/ l'eliminazione di immagini o quando è in corso la formattazione della memoria interna (o della scheda).
- Il tempo di accesso alla memoria interna può essere più lungo di quello a una scheda.
- 11 Velocità dell'otturatore
- 12 Valore dell'apertura
 - Quando l'esposizione non è adeguata, il valore dell'apertura e la velocità dell'otturatore diventano rossi. (Questo non avviene quando il flash è attivato.)
- 13 Stabilizzatore ottico di immagine


■ Attivazione/disattivazione delle indicazioni visualizzate su schermo

È possibile attivare/disattivare le indicazioni visualizzate su schermo premendo [DISPLAY]. Questo consente di visualizzare delle indicazioni mentre si riprendono le immagini, quali le dimensioni delle immagini o il numero di immagini registrabili, o di non visualizzare alcuna indicazione.


Ripresa di immagini



La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura in base alla luminosità del soggetto.

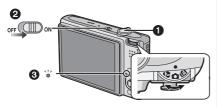

- L'indicatore di stato 3 si illumina e l'unità è alimentata 2. (Si spegne dopo circa 1 secondo.)
- (1: Pulsante otturatore)
- 1 Tenere questa unità delicatamente con entrambe le mani, le braccia immobili sui fianchi e i piedi leggermente divaricati.

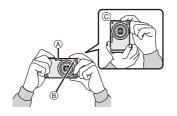

- (A) Flash
- (B) Lampada aiuto AF
- © Quando si tiene la fotocamera in verticale
- 2 Inquadrare nell'area AF il punto che si desidera mettere a fuoco.
- 3 Premere parzialmente il pulsante di scatto dell'otturatore per mettere a fuoco.





- L'indicazione di messa a fuoco ② si illumina in verde a l'area AF ① passa da bianco a verde.
 - (③: Valore dell'apertura, ④: Velocità otturatore)
- La distanza utile di messa a fuoco è di 50 cm a ∞ .
- Nei seguenti casi il soggetto non viene messo a fuoco.
- L'indicazione di messa a fuoco lampeggia (verde).
- L'area AF passa da bianca a rossa o l'area AF non viene visualizzata.
- Il segnale acustico della messa a fuoco viene emesso 4 volte.
- Se la distanza è superiore alla distanza utile di messa a fuoco, la messa a fuoco dell'immagine può risultare non corretta anche se l'indicazione di messa a fuoco è accesa.

4 Premere completamente il pulsante di scatto dell'otturatore per riprendere un'immagine.





- Quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore, la luminosità del monitor LCD aumenta o diminuisce per qualche momento. Questo non influenza però l'immagine registrata.
- Fare attenzione a non spostare la fotocamera quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore.
- Non coprire il flash fotografico o la lampada di aiuto AF con le dita o oggetti.
- Non toccare la parte anteriore dell'obiettivo.

Scattare fotografie utilizzando la funzione automatica (modalità auto intelligente)



La fotocamera effettuerà le impostazioni più appropriate al soggetto ed alle condizioni di ripresa. Raccomandiamo quindi questa modalità per gli utenti meno esperti e per coloro che desiderano scattare delle foto lasciando alla fotocamera il compito di effettuare le impostazioni.

Nella modalità auto intelligente le seguenti funzioni sono automatiche [1].

■ Funzione stabilizzatore

Il tremolio viene rilevato e stabilizzato.

■ Controllo intelligente della sensibilità ISO

La fotocamera imposterà automaticamente la sensibilità ISO e la velocità dell'otturatore appropriate in base al movimento del soggetti e alla luminosità dell'ambiente.

■ Riconoscimento dei volti

La fotocamera è in grado di rilevare automaticamente il volto di una persona, e selezionerà la messa a fuoco e l'esposizione più idonea per le caratteristiche di tale volto, indipendentemente dalla parte dell'immagine in cui si trova.

■ Distingue automaticamente le scene

La fotocamera determinerà il tipo di scena che corrisponde al soggetto ed alle condizioni di ripresa.

(Se non è applicabile nessuna delle scene l'impostazione sarà [[]].)

	Scena determinata		
į 🔊	[i-RITRATTO]		
7	[i-PANORAMA]		
*	[i-MACRO]		
*_	[i-RITRATTO NOTT.]		
K	[i-PANORAMA NOTT.]		

 La fotocamera può determinare tipi di scena diversi per lo stesso soggetto a seconda delle condizioni di ripresa.

■ AF rapido

Finchè si tiene ferma la fotocamera, la messa a fuoco verrà regolata automaticamente; la velocità di tale regolazione aumenterà poi quando si preme il pulsante di scatto dell'otturatore.

■ Modifica delle impostazioni
Premere [MENU/SET] per visualizzare il
menu della modalità [REG] o il menu
[SETUP], quindi selezionare la voce da
impostare.

Voci impostabili

Menu	Voce	
Menu della modalità [REG]	[FORMATO]	
	[DIM. IMMAG.]	
	[STABILIZZ.]	
	[SCATTO A RAFF.]	
	[MOD. COLORE]	
Menu [SETUP]	[IMP. OROL.]	
	[ORA MONDIALE]	
	[DATA VIAGGIO]	
	[BIP]	
	[LINGUA]	

- Le impostazioni disponibili per i seguenti elementi saranno diverse quando utilizzate in altre modalità [REG].
- -[DIM. IMMAG.]
- -[STABILIZZ.]
- -[MOD. COLORE]

■ Compensazione del controluce

Il controluce si verifica quando la luce proviene da dietro un soggetto. In questo caso il soggetto (ad esempio una persona) risulterebbe scuro, per cui questa funzione compensa il controluce aumentando la luminosità dell'intera immagine.

Muovere ▲.

 Quando la funzione di compensazione del controluce è attivata, viene visualizzata l'indicazione [屆] (compensazione del controluce ON (A)). Muovere nuovamente ▲ per annullare questa funzione.









- Per il flash è possibile selezionare sia AUTO [♯A] che Forced OFF [∰]. Selezionando AUTO [♯A], verrà impostata l'opzione AUTO [♯A], AUTO/ riduzione occhi rossi [♯A] o Sincronizzazione lenta/occhi rossi [ʧS] a seconda del soggetto inquadrato e della luminosità.
- Selezionando AUTO [\$A], la modalità scena [i-PANORAMA NOTT.] non viene identificata.
- Selezionando Forced OFF [
],
 [i-RITRATTO NOTT.] la modalità della
 scena non viene identificata.

Utilizzo dello zoom ottico/Utilizzo dello zoom ottico esteso (EZ)



E possibile ingrandire persone e oggetti e riprendere i paesaggi con il grandangolo utilizzando lo zoom ottico da 3,6×. (Equivalente per fotocamera con pellicola 35 mm: 28 mm a 100 mm). Per ingrandire ulteriormente i soggetti (fino a un massimo di 5,7×), impostare le dimensioni dell'immagine su un valore che non sia quello massimo per ciascun formato (4:3 / 16:9).

■ Per avvicinare i soggetti utilizzare (Teleobiettivo)

Ruotare la leva dello zoom verso Teleobiettivo.



■ Per far apparire più lontani i soggetti utilizzare (Grandangolo)

Ruotare la leva dello zoom verso Grandangolo.



■ Dimensioni dell'immagine e ingrandimento massimo dello zoom

(O: Disponibile, —: Non disponibile)

(©: Ziepeinane, : :ten diepeinane)			
Formato	Dimensioni immagine	Ingrandi- mento mas- simo dello zoom (Teleobiettivo)	Zoom ottico esteso
4:3	8 _M (8M)		
3:2	7 <u>м</u> (7М)	3,6×	_
16:9	6 _M (6M)		
4:3	5м (5M EZ)		
3:2	4.5 M (4,5M EZ)	4,6×	0
16:9	35 _M (3,5M EZ)		
4:3	3m (3M EZ) 2m (2M EZ) 0.3m (0,3M EZ)	5,7×	C
3:2	2.5 m (2,5M EZ)	3,, , .	
16:9	2м (2M EZ)		

■ Meccanismo dello zoom ottico esteso

Quando si impostano le dimensioni dell'immagine su [3m] (3M EZ) (3 milioni di pixel), l'area di 8M (8,1 milioni di pixel) del CCD viene rifilata all'area centrale di 3M (3 milioni di pixel), consentendo di ottenere un'immagine con un effetto zoom più elevato.

Ripresa di immagini con il flash incorporato





(A) Flash fotografico

Non coprirlo con le dita o con oggetti.

■ Selezione dell'impostazione del flash appropriata

Consente di selezionare l'impostazione appropriata per il flash.

1 Muovere ► [4].

2 Muovere ▲/▼ per selezionare una modalità.





• È anche possibile muovere ► [4] per effettuare la selezione.

3 Premere [MENU/SET].

- È anche possibile premere parzialmente il pulsante dell'otturatore per terminare.
- La schermata dei menu scompare dopo circa 5 secondi. Trascorso questo intervallo, la voce selezionata viene impostata automaticamente.



 Il flash viene impostato su Attivazione forzata/Riduzione occhi rossi solo quando è selezionato [PARTY] o [LUME DI CANDELA] in modalità Scena.

Ripresa di immagini con l'autoscatto



- 1 Muovere **◄** [ਨ)].
- 2 Muovere ▲/▼ per selezionare una modalità.





• È anche possibile muovere ◀ [※] per effettuare la selezione.

3 Premere [MENU/SET].

- È anche possibile premere parzialmente il pulsante dell'otturatore per terminare.
- La schermata dei menu scompare dopo circa 5 secondi. Trascorso questo intervallo, la voce selezionata viene impostata automaticamente.
- 4 Premere parzialmente il pulsante di scatto dell'otturatore per mettere a fuoco, quindi premerlo fino in fondo per riprendere l'immagine.







- A Premere parzialmente il pulsante di scatto dell'otturatore per mettere a fuoco.
- B Premere completamente il pulsante di scatto dell'otturatore per riprendere l'immagine.
 - L'indicatore dell'autoscatto © lampeggia e dopo 10 (o 2) secondi si attiva l'otturatore.



 Premendo il pulsante [MENU/SET] quando è impostato l'autoscatto, l'impostazione dell'autoscatto viene annullata



 Quando si utilizza un treppiede o in altri casi, è utile impostare l'autoscatto a 2 secondi per evitare le oscillazioni causate dalla pressione del pulsante di scatto dell'otturatore.

Controllo dell'immagine registrata (Revisione)



È possibile controllare le immagini registrate mentre ci si trova ancora in modalità [REG].

1 Muovere ▼ [REV].





- L'ultima immagine registrata viene visualizzata per circa 10 secondi.
- La revisione viene annullata quando si preme parzialmente il pulsante di scatto dell'otturatore o si muove nuovamente
 TREVI.
- È possibile cambiare le indicazioni visualizzate durante la revisione premendo [DISPLAY].

2 Muovere **◄/▶** per selezionare l'immagine.





- ◄: Riprodurre l'immagine precedente
- ▶: Riprodurre l'immagine successiva

■ Ingrandimento dell'immagine

1 Ruotare la leva dello zoom verso [Q] (T).

Ruotare la leva dello zoom in posizione
 [Q] [T] per ottenere un ingrandimento
 di 4×, quindi ruotarla ulteriormente per
 un ingrandimento di 8×. Ruotando la
 leva dello zoom verso [■] [W] dopo
 aver ingrandito l'immagine,
 l'ingrandimento si riduce.

2 Muovere ▲/▼/◄/▶ per cambiare posizione.





- Quando si modifica l'ingrandimento o la posizione da visualizzare, l'indicazione della posizione dello zoom (A) appare per circa 1 secondo.
- Eliminazione dell'immagine registrata durante la revisione (Eliminazione rapida)

Durante la revisione è possibile eliminare una singola immagine, più immagini o tutte le immagini.



 Quando [RUOTA IMM.] è impostato su [ON], le immagini registrate tenendo la fotocamera in verticale vengono riprodotte con lo stesso orientamento (ruotate).

Riproduzione/ Eliminazione delle immagini



Quando non è inserita una scheda, vengono eliminati o riprodotti i dati delle immagini contenute nella memoria interna. Quando è inserita una scheda, vengono eliminati o riprodotti i dati delle immagini contenute sulla scheda.

In modalità appunti è possibile riprodurre e cancellare immagini negli appunti ["].

Una volta eliminate, le immagini non possono essere ripristinate. Controllare le immagini una ad una ed eliminare quelle indesiderate.

■ Riproduzione delle immagini Muovere
| per selezionare l'immagine.





- ◄: Riprodurre l'immagine precedente
- ➤: Riprodurre l'immagine successiva
- Avanzamento veloce/Riavvolgimento veloce

Spostare e tenere premuto **◄/▶** durante la riproduzione.





- ◄: Riavvolgimento veloce
- ➤: Avanzamento veloce
 - Il numero di file (a) e il numero di immagine (b) cambiano solo di uno alla volta. Rilasciare ◄/▶ quando viene visualizzato il numero dell'immagine desiderata per riprodurre l'immagine.
 - Continuando a muovere ◀/▶, il numero di immagini saltate in avanti/ all'indietro aumenta.
 - Durante la ricerca veloce all'indietro in modalità Registrazione o la riproduzione multipla, è possibile andare avanti/indietro di una sola immagine alla volta.



- Questa fotocamera è basata sullo standard DCF "Design rule for Camera File system", fissato da "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- Per eliminare una singola immagine
- 1 Premere [ਜ਼] mentre l'immagine si sta riproducendo.
- 2 Muovere ▲ per selezionare [SÍ] e quindi premere [MENU/SET].





- Mentre è in corso l'eliminazione dell'immagine, sullo schermo appare [前].
- Per eseguire l'operazione di eliminazione [ELIM. IMM. MULTI]/ [ELIMINA TUTTE]
- 1 Premere [前] due volte.

2 Muovere ▲/▼ per selezionare [ELIM. IMM. MULTI] o [ELIMINA TUTTE] e quindi premere [MENU/ SET].







- [ELIM. IMM. MULTI] → passaggio **3**.
- [ELIMINA TUTTE] → passaggio **5**.
- [ELIMINA TUTTE TRANNE ★] (Solo quando è attivato [PREFERITI]) → passaggio **5**.

(Non è però possibile selezionare questa voce se nessuna delle immagini è contrassegnata con [★].)

3 Muovere **◄/►** per selezionare l'immagine, quindi muovere **▼** per confermare.

(Solo quando si seleziona [ELIM. IMM. MULTI])







- Ripetere la procedura sopra descritta.
- Le immagini selezionate sono contrassegnate con annullataLe immagini selezionate sono contrassegnate con [亩]. Muovendo nuovamente ▼, l'impostazione viene annullata.
- L'icona [
] lampeggia di luce rossa se l'immagine selezionata è protetta e non può essere eliminata. Annullare la protezione, quindi eliminare l'immagine.

4 Premere [亩].

5 Muovere ▲ per selezionare [SÍ] e quindi premere [MENU/SET] per confermare.

(Schermata visualizzata quando si seleziona [ELIM. IMM. MULTI])





- Quando si eliminano le immagini, solo quelle presenti nella memoria interna o sulla scheda possono essere eliminate. (Non è possibile eliminare contemporaneamente le immagini presenti nella memoria interna e quelle sulla scheda).
- Se si preme [MENU/SET] mentre si stanno eliminando delle immagini utilizzando [ELIMINA TUTTE] o [ELIMINA TUTTE TRANNE ★], l'operazione di eliminazione si interromperà.




- Non spegnere la fotocamera durante l'eliminazione delle immagini.
- Quando si eliminano delle immagini, utilizzare batterie sufficientemente cariche o l'adattatore CA (DMW-AC5E; opzionale).
- Se vi sono immagini protette [[m]], non conformi allo standard DCF o che si trovano su una scheda con l'interruttore di protezione da scrittura posizionato su [LOCK], tali immagini non verranno eliminate anche se si seleziona [ELIMINA TUTTE] o [ELIMINA TUTTE TRANNE ★].

Collegamento a un PC



È possibile acquisire su un PC delle immagini registrate collegando la fotocamera al PC.

Se si utilizza "Windows 98/98SE", installare il driver USB, quindi collegarlo al computer.

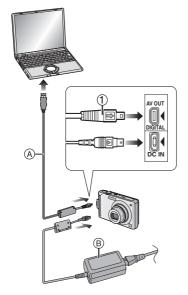

- A Cavo di collegamento USB (in dotazione)
- Adattatore CA (DMW-AC5E; opzionale)
- Non utilizzare cavi di collegamento USB diversi da quello in dotazione.
- Utilizzare una batteria sufficientemente carica o l'adattatore CA (DMW-AC5E; opzionale).
- Spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere il cavo per l'adattatore CA (DMW-AC5E; opzionale).
- Impostare una modalità diversa da [] sulla fotocamera

1 Accendere la fotocamera e il PC.

2 Collegare la fotocamera ad un PC tramite il cavo di collegamento USB (A) (in dotazione).

- Collegare il cavo di collegamento USB con il segno [→] rivolto verso il segno [◄] sulla presa [DIGITAL].
- Tenere il cavo di connessione USB in ①
 e inserirlo dritto o estrarlo nello stesso
 modo. (Se si inserisce con la forza il
 cavo di connessione USB in modo
 obliquo o rovesciato esiste il rischio di
 deformare i terminali di connessione e
 danneggiare la fotocamera o
 l'apparecchiatura collegata.)



© Questo messaggio viene visualizzato durante il trasferimento dei dati.

[Windows]

L'unità è visualizzata nella cartella [My Computer].

[Macintosh]

L'unità è visualizzata sullo schermo.

- L'unità viene visualizzata come [LUMIX] quando si collega la fotocamera senza una scheda inserita.
- L'unità viene visualizzata come [NO_NAME] o [Untitled] quando si collega la fotocamera con una scheda inserita.

Il software [LUMIX Simple Viewer] o [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] (per Windows[®]) nel CD-ROM (in dotazione) consente di acquisire facilmente su un PC le immagini registrate con la fotocamera, stamparle e inviarle via e-mail.

Per ulteriori informazioni sul software contenuto nel CD-ROM in dotazione e sulle modalità di installazione leggere le istruzioni operative separate.

Lettura delle istruzioni operative (formato PDF)

- Si è familiarizzato con le operazioni di base presentate in queste istruzioni per l'uso e si desidera passare alle operazioni avanzate.
- Si desidera consultare la sezione Ricerca quasti.

In questo tipo di situazioni consultare le istruzioni operative (in formato PDF) registrate sul CD-ROM contenente le istruzioni per l'uso (in dotazione).

■ Per Windows

- 1 Accendere il PC e inserire il CD-ROM contenente le istruzioni operative (in dotazione).
- 2 Selezionare la lingua desiderata, quindi fare clic su [Istruzioni d'uso] per eseguire l'installazione.

(Esempio: Quando si utilizza un sistema operativo in lingua inglese)



3 Fare doppio clic sull'icona del collegamento "DMC-FX55 Istruzioni d'uso" sul desktop.

■ Quando le istruzioni operative (in formato PDF) non si aprono

È necessario disporre di Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore per sfogliare o stampare le istruzioni operative (in formato PDF). Seguire le istruzioni sotto riportate corrispondenti al proprio sistema operativo per installarlo.

Se si utilizza Windows 2000 SP2 or superiore/XP/Vista

Inserire il CD-ROM contenete le istruzioni operative (in dotazione), fare clic su [Adobe(R) Reader(R)], quindi seguire i messaggi su schermo per eseguire l'installazione.

Se si utilizza Windows 98/98SE/Me

Scaricare e installare una versione di Adobe Reader utilizzabile con il proprio sistema operativo dal seguente sito Web. http://www.adobe.com/it/products/ acrobat/readstep2_allversions.html

■ Per disinstallare le istruzioni operative (formato PDF)

Eliminare il file PDF dalla cartella "Programmi\Panasonic\Lumix\".

- Se non è possibile visualizzare il contenuto della cartella Programmi, fare clic su [Visualizza contenuto della cartella] per visualizzarlo.
- Per Macintosh
- Accendere il PC e inserire il CD-ROM contenente le istruzioni operative (in dotazione).
- 2 Aprire la cartella "Manual" in "LUMIX", quindi copiare il file PDF con la lingua desiderata all'interno della cartella.



3 Fare doppio clic sul file PDF per aprirlo.

Specifiche

Fotocamera digitale: Informazioni per la sua sicurezza

Alimentazione: CC 5,1 V

Consumo di corrente: 1,6 W (Durante la registrazione)

0.8 W (Durante la riproduzione)

Pixel effettivi fotocamera: 8.100.000 pixel

Sensore immagine: 1/2,5" CCD, numero totale di pixel 8.320.000 pixel, Filtro colore

primario

Obiettivo: Zoom ottico 3,6×, f=da 4,6 mm a 16,4 mm (equivalente per

fotocamera con pellicola 35 mm: da 28 mm a 100 mm)/da F2.8

a F5.6

Zoom digitale: Max. $4 \times$ **Zoom ottico esteso:** Max. $5,7 \times$

Messa a fuoco: Normale/Macro/Riconoscimento dei volti/Messa a fuoco su 5

aree/Messa a fuoco su 3 aree (Alta velocità)/Messa a fuoco su 1 aree (Alta velocità)/Messa a fuoco su 1 aree/Messa a fuoco

spot

Distanza utile di messa

a fuoco: Normale: $50 \text{ cm a} \propto$

Macro/Automatica intelligente/Immagine in movimento/ Appunti: 5 cm (Grandangolo)/30 cm (Tele) a ∞ Modalità Scena: Vi possono essere differenze nelle

impostazioni sopra elencate.

Sistema otturatore: Otturatore elettronico+Otturatore meccanico

Imm. in mov.

registrazione: Quando il formato è impostato su [4:3]

640×480 pixel (30 fotogrammi/secondo, 10 fotogrammi/

secondo, solo quando si utilizza una scheda)

320×240 pixel (30 fotogrammi/secondo, 10 fotogramma/

secondo)

Quando il formato è impostato su [16:9]

848×480 pixel (30 fotogrammi/secondo, 10 fotogrammi/

secondo, solo quando si utilizza una scheda)

Con audio

Ripresa con Scatto a raffica

Velocità scatto a

raffica: 3 immagini/secondo (Normale), Circa 2 immagini/secondo

(Senza limiti)

Numero di immagini

registrabili: Max. 7 immagini (Standard), max. 4 immagini (Fine), Dipende

dalla capacità residua della memoria interna o della scheda

(Senza limiti).

(Le prestazioni indicate si riferiscono solo alla scheda di memoria SD/alla scheda di memoria SDHC. Con MultiMediaCard le prestazioni saranno inferiori.)

Scatto a raffica ad alta velocità

Velocità scatto a

raffica: Circa 7 immagini/secondo

Numero di immagini

registrabili: Quando si utilizza la memoria incorporata: Circa 15 immagini

(subito dopo aver formattato)

Quando si utilizza una scheda: Max. 100 immagini (varia a seconda del tipo di scheda e delle condizioni di registrazione)

Sensibilità ISO: AUTO/

100/200/400/800/1250/1600

Modalità [ALTA SENSIB.]: 1600 a 6400

Velocità dell'otturatore: 8 secondi a 1/2000 di secondo

Modalità [CIELO STELLATO]: 15 secondi, 30 secondi,

60 second

Modalità Immagine in movimento: 1/30 di secondo a 1/13000

di secondo

Bilanciamento del

bianco: Bilanciamento automatico del bianco/Luce diurna/Tempo

nuvoloso/Ombra/Lampada alogena/Impost. bianco

Esposizione (AE): Programma di esposizione automatica

Compensazione dell'esposizione (Interv. 1/3 EV, -2 EV a

+2 EV)

Modalità esposimetrica: Multiplo

Monitor LCD: 3,0" LCD TFT policristallino bassa temperatura

(Circa 230.000 pixel) (campo visivo 100% circa)

Flash: Portata flash: [ISO AUTO]

Circa 60 cm a 6.3 m (Grandangolo)

AUTO, AUTO/Riduzione occhi rossi, Attivazione forzata (Attivazione forzata/Riduzione occhi rossi), Sinc. lenta/

Riduzione occhi rossi, Disattivazione forzata

Microfono: Monaurale
Altoparlante: Monaurale

Supporti di

registrazione: Memoria interna (Circa 27 MB)/scheda di memoria SD/scheda

di memoria SDHC/MultiMediaCard (Solo immagini fisse)

Dimensioni immagine

Immagini fisse: Quando il formato è impostato su [4:3]

3264×2448 pixel, 2560×1920 pixel, 2048×1536 pixel,

1600×1200 pixel, 640×480 pixel

Quando il formato è impostato su [3:2]

3264×2176 pixel, 2560×1712 pixel, 2048×1360 pixel

Quando il formato è impostato su [16:9]

3264×1840 pixel, 2560×1440 pixel, 1920×1080 pixel

Immagini in

movimento: Quando il formato è impostato su [4:3]

640×480 pixel (Solo quando si utilizza una scheda),

320×240 pixel

Quando il formato è impostato su [16:9]

848×480 pixel (Solo quando si utilizza una scheda)

Qualità: Fine/Standard

Formato file di registrazione

Immagine fissa: JPEG (basato sul sistema "Design rule for Camera File

system", basato sullo standard "Exif 2.21")/compatibile con

DPOF

Immagine con audio: JPEG (basato sul sistema "Design rule for Camera File

system", basato sullo standard "Exif 2.21")+"QuickTime"

(immagine con audio)

Immagini in

movimento: "QuickTime Motion JPEG" (Immagini in movimento con audio)

Interfaccia

Digitale: "USB 2.0" (Full Speed)

Video/audio NTSC/PAL Composite (Switch da menu),

analogico: Uscita linea audio (monaurale)

Terminali

[AV OUT/DIGITAL]: Spinotto dedicato (8 pin)

[DC IN]: Spinotto dedicato

Dimensioni: Circa 94,9 mm (W)×57,1 mm (H)×22,8 mm (D) (escluse le

parti sporgenti)

Massa: Circa 143 g (escluse la scheda e la batteria),

Circa 165 g (con la scheda e la batteria)

Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C Umidità operativa: 10% a 80%

Caricabatterie

(Panasonic DE-A40A): Informazioni per la sua sicurezza

Ingresso: 110 V a 240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A

Uscita: CARICA 4,2 V == 0,8 A

Pacco batterie (agli ioni di litio) (Panasonic

DMW-BCE10E): Informazioni per la sua sicurezza

Tensione/capacità: 3,6 V, 1000 mAh



QuickTime e il logo QuickTime sono marchi depositati o marchi registrati di Apple Inc., utilizzati con licenza.